


Comment fonctionne la supervision sur mon Yealink T57W ?

La touche de « supervision de poste » vous permet de connaître l'état dans lequel se trouve le poste supervisé.

L'icône **orange fixe** indique que le poste supervisé sonne. Vous pouvez appuyer sur la touche de la personne supervisé pour Interceptor l'appel.

Lorsque l'icône est **rouge fixe** cela indique que le poste supervisé est en communication.

Lorsque l'icône est **verte fixe** la touche vous permet d'appeler le téléphone supervisé.

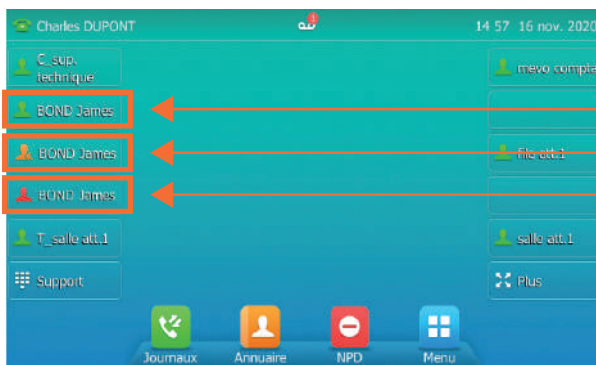

Icône **verte** : le poste est libre, vous pouvez l'appeler


Icône **orange** : le poste sonne, vous pouvez intercepter l'appel

Icône **rouge** : le poste est déjà en communication

Vous pouvez paramétrer des touches de renvoi qui vous permettent d'activer ou de désactiver une configuration définie.

Exemple: En cliquant sur la configuration « Cascade » je fais sonner mon poste, puis mon mobile et enfin ma messagerie vocale.

Attention: lorsque l'icône est verte, la configuration n'est pas active. Pour l'activer, appuyez sur la touche de renvoi « Cascade ». L'icône devient rouge, ce qui veut dire que la configuration est maintenant active.

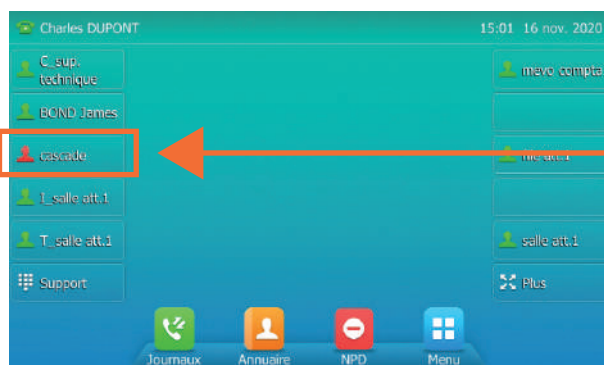

La configuration de renvoi d'appel « Cascade » est active